


amarobaby
FOR BABY WITH LOVE

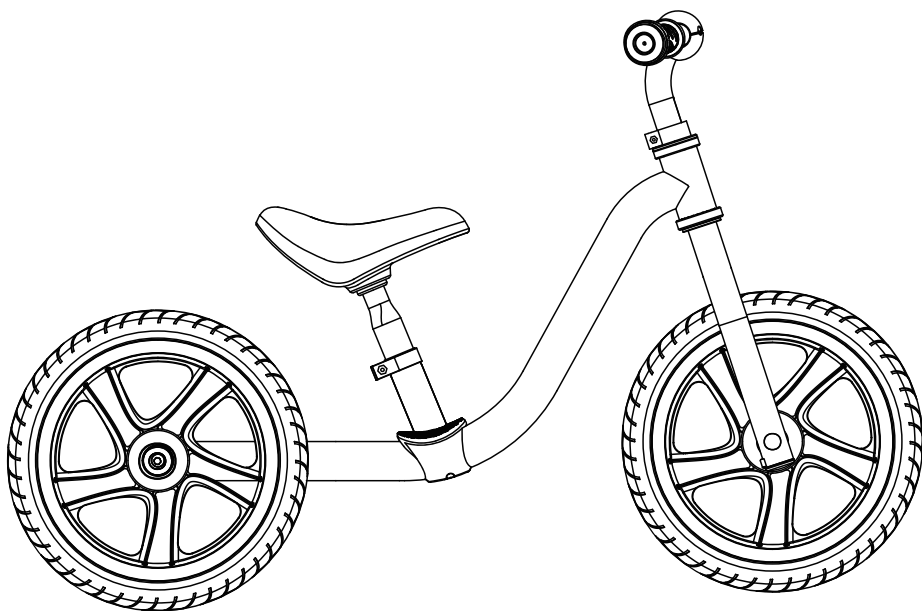

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЕГОВЕЛ ДВУХКОЛЁСНЫЙ

VIENTO

Важно! Прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.
Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем Вам приятного использования. Наши продукты разработаны с заботой о комфорте и безопасности Вашего ребенка. Для безопасного использования продукта внимательно следуйте инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых!
- Не предназначено для детей до 2х лет.
- Не предназначено для использования при нагрузке более 25 кг.
- Не предназначено для экстремального катания.
- Не предназначено для катания на неровных поверхностях.
- Не предназначено для катания по песку и лужам.
- Предназначен для езды на открытом воздухе.
- Торможение осуществляется ногами, у беговела нет системы торможения.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы, храните их в недоступном для детей месте!
- Во избежание травм от падения и столкновений во время катания надевайте защитные аксессуары (шлем, перчатки, наколенники, налокотники).
- Сборка и подготовка изделия к эксплуатации должна выполняться взрослыми.
- Перед использованием убедитесь, что все крепления надежно зафиксированы.
- Не используйте беговел в случаях обнаружения признаков повреждения или неисправности!
- Резьбовые соединения и штоки должны быть надежно затянуты.
- Беговел предназначен для катания только одного ребенка.
- Запрещается катание в опасных местах: на пешеходных улицах, проезжей части, на крутых склонах, в пляжных зонах, вблизи от водоёмов (бассейнов, озёр и т.д.).
- Не допускайте, чтобы ребенок катался на беговеле на слишком высокой скорости.
- Беговел не должен использоваться вблизи лестниц, склонов, на местности с сильным уклоном.
- Не позволяйте вашему ребенку использовать беговел в сумерках, в темное время суток или при плохой видимости.
- Беговел не предназначен для исполнения трюков и опасных маневров. Площадки для скейтборда (скейт/ВМХ парки) не пригодны для езды на беговеле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в конструкцию беговела.
- Беговел нельзя использовать на дорогах общего пользования и в общественных местах, специально не предназначенных для игр детей.
- Подберите удобную одежду. Она не должна стеснять движения, цепляться за руль или колёса.
- Проверяйте беговел перед каждым использованием. В случае обнаружения недостатков прекратить использование!
- Сохраните инструкцию по эксплуатации для дальнейшего использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Корпус
2. Руль
3. Сиденье
4. Г-образный ключ для сборки
5. Руководство пользователя
6. 2 колеса (переднее и заднее)

Грипсы

Фиксатор руля

Сиденье

Задняя вилка


Заднее колесо

Руль


Рама

Передняя вилка


Переднее
колесо

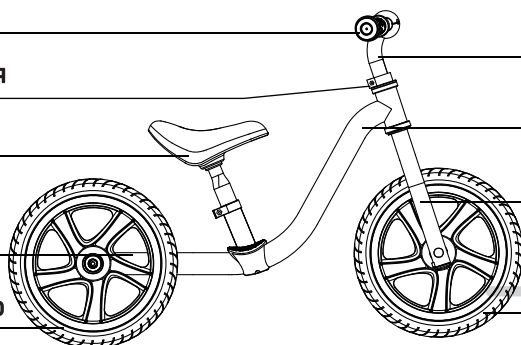

СБОРКА БЕГОВЕЛА

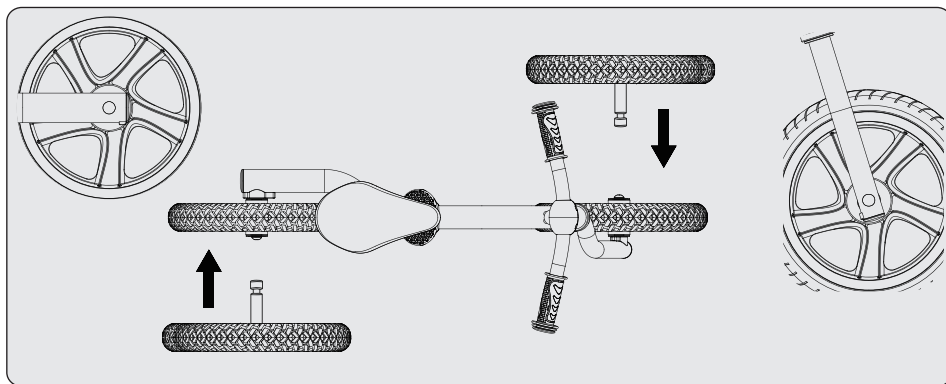


Вставьте колеса в отверстия на раме и зафиксируйте с помощью Г-образного ключа.

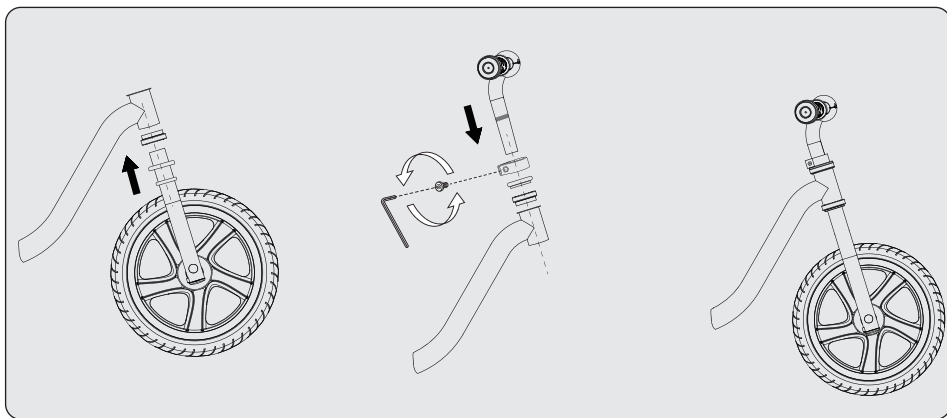

Установите 2 пластиковые наклейки на раму беговела снизу и сверху, вставьте переднюю вилку в раму и закрутите гайку. Установите на втулку вилки зажим для втулки руля. Далее вставьте руль, отрегулируйте его по высоте и затяните зажим шестигранным ключом из комплекта.

СБОРКА БЕГОВЕЛА

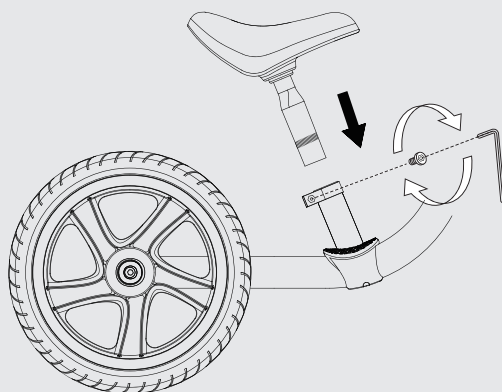

Установите зажим на втулку для сиденья на раме и установите сиденье. Отрегулируйте его на необходимую высоту.



ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЕ СИДЕНЬЕ ПОЗВОЛИТ РЕБЕНКУ, СИДЯЩЕМУ НА БЕГОВЕЛЕ, ПОСТАВИТЬ СТОПЫ НА ЗЕМЛЮ ПОЛНОСТЬЮ, ПРИ ЭТОМ ЕГО КОЛЕНИ БУДУТ СЛЕГКА СОГНУТЫ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ СПРАВА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СИДЕНЬЕ ПОВТОРНО ПОСЛЕ СБОРКИ.



УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для очистки всех элементов используйте влажную мягкую ткань или губку с мягким моющим средством.
- Запрещается использовать любые абразивные материалы.
- Не используйте агрессивные, спиртосодержащие моющие средства, растворители, отбеливатели.
- Всегда оставляйте изделие полностью сухим после чистки.
- Храните изделие в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги и высоким температурным перепадам.
- При обнаружении неисправности и по вопросам, связанным с использованием или ремонтом товара, обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

amarobaby

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:

МОДЕЛЬ: **Viento**

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение гарантийного срока, при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

Срок службы: 2 года с момента начала эксплуатации.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые изделия.

В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

• В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

• В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- 1) Косметические повреждения, вызванные естественным износом, или повреждения вызванные несчастным случаем или падением, или несоблюдением правил и условий ухода и эксплуатации.
- 2) Повреждения, связанные с неправильным использованием или небрежностью, неправильным хранением и транспортировкой.
- 3) Повреждения, вызванные попытками самостоятельного ремонта или ремонта неуполномоченными лицами.
- 4) Термические или химические повреждения устройства.
- 5) Повреждения, вызванные попытками открыть или разобрать изделие, или его аксессуары.
- 6) Обесцвечивание элементов, вызванное длительным воздействием солнечного света.

Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена связана с разборкой изделия

- Элементы подверженные естественному износу: шины (включая внутренние баллоны), ручки руля колесные обода, подшипники, седло.
- Шайбы, гайки, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.
- На периодическое техническое обслуживание беговела.
- На ремонт и замену деталей, связанных с естественным износом (смазка, износ покрышек и камер тормозных колодок, шарниров подвески и т. д.).
- На радиальное и торцевое биение колёс (восьмёрка), возникшее в процессе эксплуатации.
- На механическое повреждение любых деталей в результате падения или аварии.
- На повреждения, связанные с проколами, порезами, разрывами камер и велошин.
- На работы по замене запасных частей и комплектующих, произведенных по желанию покупателя не вызванных недостатками беговела.
- На повреждения или коррозии, возникшие в результате воздействия каких-либо внешних факторов включая сколы и царапины от камней, воздействие соли, града и т. д.
- Наклейки, надписи, бирки, ярлыки.

Производитель гарантирует, что изделие передано в исправном состоянии, в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации.

В случае необходимости замены или ремонта устройства по гарантийным обязательствам следует обратиться к продавцу.

Поставщик и уполномоченная организация по
претензиям к изготовителю по качеству
продукции от потребителей: ООО «Гранд Торг»,
142715, Московская область, Ленинский район, г.
Видное, деревня Апаринки, строение 1, офис 5.

Тел.: +7 495 150 55 51



www.amarobaby.ru