

amarobaby
For Baby With Love

UNICORN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕДИНОРОГ КАТАЛКА-КАЧАЛКА

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОПЕРАЦИИ ПО СБОРКЕ И ПОДГОТОВКЕ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГРУШКУ ТОЛЬКО ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ. ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ. ВСЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРАВИЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНЫ. НЕ ДЕРЖИТЕ ИЗДЕЛИЕ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И ИСТОЧНИКОВ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 18 МЕСЯЦЕВ (1,5 ЛЕТ).

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СБОРКА


1. Деревянная качалка	2 шт.	5. Гайки и шайбы	4 шт.
2. Деревянная переключина	2 шт.	6. Шурупы	4 шт.
3. Единорог	1 шт.	7. Ручки	2 шт.
4. Колесная пара	2 шт.	8. Отсек для батареек	1 шт.

Источник питания: 3 батарейки АА, в комплект не входят.


СБОРКА

Схема сборки


Шаг 1 Деревянная качалка

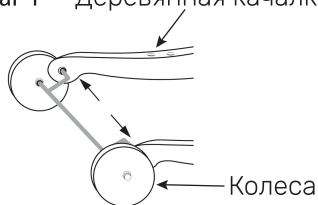


Шаг 2 Шурупы

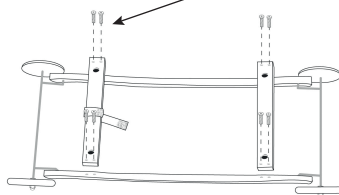

Шаг 3

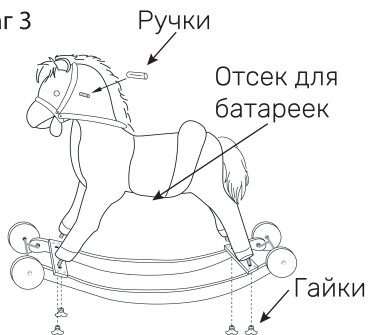

Шаг 4

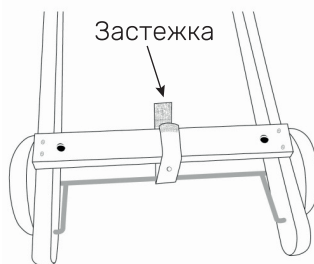

Порядок сборки:

ШАГ 1: Извлеките изделие и комплектующие к нему из полиэтиленового пакета. Вставьте колесные пары в отверстия, расположенные в деревянных качалках на внутренней стороне.

ШАГ 2: Установите деревянные переключины в соответствующие отверстия деревянных качалок. Вставьте шурупы в отверстия с обеих сторон качалок и закрутите до упора.

ШАГ 3: Снимите пластиковые заглушки с ножек единорога. Вставьте ножки единорога в отверстия на деревянных качалках и закрепите при помощи коротких болтов гайками вовнутрь. Заверните деревянные ручки на болты, расположенные по обеим сторонам головы единорога.

ШАГ 4: Опустите колеса так, чтобы они доставали до пола. Теперь единорог может катиться на колесах.

ВНИМАНИЕ:



- использовать только под непосредственным наблюдением взрослых;
- необходимо надевать обувь при использовании;
- игрушка предназначена только для одного ребенка;
- запрещено использовать вблизи ступенек, уклонов, на проезжей части, у бассейнов или других водоемов;
- перед использованием убедитесь, что единорог устойчиво закреплен на основе, а винты плотно закручены, регулярно проверяйте исправность изделия и его частей;
- перед использованием удалите все пластиковые упаковочные элементы и держите их в недоступном для детей месте.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

На животе единорога расположен карман, застегнутый на липучку. Расстегните его, извлеките пластмассовый центр, раскрутите шурупы, которыми прикреплена крышка, установите внутрь батарейки, соблюдая полярность. После этого закройте крышку, закрутите шурупы, переведите переключатель в положение "он" (вкл). Установите центр в карман и закройте застёжку-липучку.

ВНИМАНИЕ:



- не используйте вместе разные типы батареек, не используйте совместно новые и уже использованные батарейки;
- при установке батареек соблюдайте полярность;
- если вы не планируете использовать игрушку в течение длительного времени, выньте батарейки, храните их в недоступном для детей месте.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Игрушка должна использоваться только под присмотром взрослых.
2. Единорог может использоваться ребёнком как для катания, так как основание единорога оснащено колёсиками, так и для качания. Чтобы качаться на единороге, переместите колёса вверх основания.
3. Для включения мелодии и движения рта нажмите на кнопку, расположенную на ухе единорога.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования. Допустимо чистить слегка влажной щёткой. Не допускать попадания влаги в ИК-центр и прочие внутренние части игрушки. Не мыть, не стирать, не отбеливать. Хранить в сухих помещениях на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, прямого огня и влаги. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

amagobaby

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

Артикул изделия:

МОДЕЛЬ: UNICORN

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение гарантийного срока, при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые изделия.

В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- 1) Косметические повреждения, вызванные естественным износом, или повреждения вызванные несчастным случаем или падением, или несоблюдением правил и условий ухода и эксплуатации.

- 2) Повреждения, связанные с неправильным использованием или небрежностью, неправильным хранением и транспортировкой.

- 3) Повреждения, вызванные попытками самостоятельного ремонта или ремонта неуполномоченными лицами.

- 4) Термические или химические повреждения устройства.

- 5) Повреждения, вызванные попытками открыть или разобрать изделие, или его аксессуары.

- 6) Обесцвечивание тканей, вызванное длительным воздействием солнечного света.

Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности входящие в комплектность товара, если их замена с разборкой изделия:

- Элементы питания.

- Программное обеспечение.

- Чехлы, ремни, ремешки, молнии, заклёпки, болты, пульт, документацию, прилагаемую к изделию.

- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель гарантирует, что изделие передано в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации.

В случае необходимости замены или ремонта устройства по гарантийным обязательствам следует обратиться к продавцу.