

amarobaby
FOR BABY WITH LOVE



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
САМОКАТ ТРЁХКОЛЁСНЫЙ

FLASH

Важно! Прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.
Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем Вам приятного пользования. Наши продукты разработаны с заботой о комфорте и безопасности Вашего ребенка. Для безопасного использования продукта внимательно следуйте инструкции.

Этот продукт соответствует ТР ТС 008/2011

Срок службы изделия:

3 года с момента начала эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых!
- Не предназначено для детей до 3 лет.
- Не предназначено для использования при нагрузке свыше 50 кг.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте!
- Сборку должны производить только взрослые.
- Не пытайтесь самостоятельно вносить изменения в конструкцию самоката. Используйте только оригинальные запчасти, предоставленные производителем.
- Не предназначено для экстремального катания, выполнения трюков и опасных маневров.
- Самокат предназначен для катания только одного ребенка.
- Не предназначено для езды по песку, неровностям, лужам. Избегайте попадания воды!
- Запрещается катание в опасных местах: на проезжей части, в транспорте, на крутых склонах, вблизи водоемов. Площадки для скейтборда (скейт/бmx-парки) не предназначены для езды на самокате.
- Самокат нельзя использовать на дорогах общего пользования и в общественных местах, специально не предназначенных для игр детей.
- Не позволяйте использовать самокат ребенку в темное время суток и при плохой видимости.
- Самокат не должен использоваться вблизи лестниц, порогов, нагревательных приборов.
- Не допускайте слишком высокой скорости езды.
- Во избежание травм от падения и столкновений во время катания надевайте защитные аксессуары (шлем, перчатки, наколенники и налокотники).
- Используйте спортивную обувь. Не допускайте катание босиком.
- Проверяйте самокат перед каждым использованием. В случае обнаружения недостатков прекратить использование!
- Проверяйте все крепления, надежность соединений и штоки.

ВНИМАНИЕ! С осторожностью использовать самокат людям, склонным к приступам эпилепсии!

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для очистки всех элементов используйте сухую мягкую ткань или губку с мягким моющим раствором. Избегайте попадание влаги на световую панель, колонку и батарейный отсек – они не герметичны!
- Запрещается использовать любые абразивные средства!
- Не используйте спиртосодержащие моющие средства, растворители, отбеливатели.
- Всегда оставляйте изделие в сухом виде.
- Храните в хорошо проветриваемом помещении.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги и резких температурных перепадов.
- При обнаружении неисправности и по вопросам, связанным с использованием или ремонтом изделия, обращайтесь к фирме-продавцу.

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

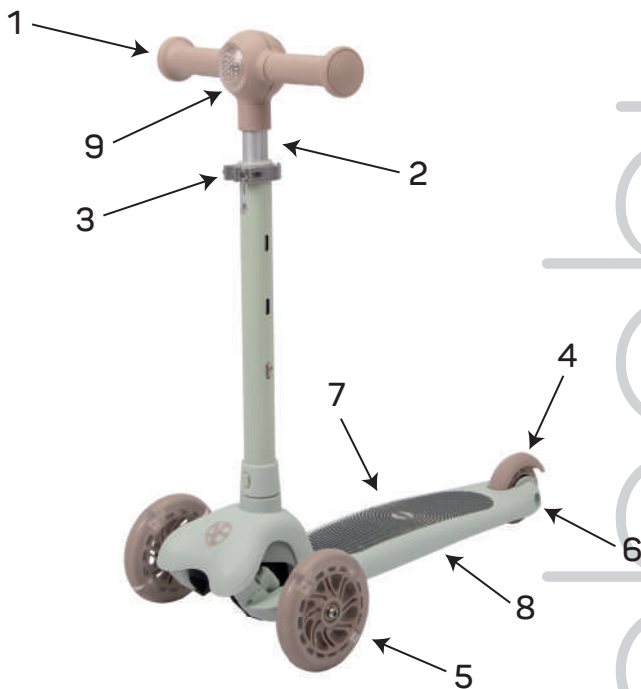

- 1 - руль
- 2 - рулевая стойка
- 3 - зажим регулировки высоты
- 4 - ножной тормоз
- 5 - передние колёса
- 6 - заднее колесо
- 7 - дека с подсветкой
- 8 - кнопка включения подсветки
- 9 - фонарик с кнопкой включения

В комплектацию входит:

Самокат - 1 шт.

Материал: металл, полимерные материалы.

СХЕМА СБОРКИ



1 - Выложите всю комплектацию.



2 - Вставьте стойку руля в посадочное место до характерного щелчка. Обязательно проверьте фиксацию!

СХЕМА СБОРКИ



3 - Откройте зажим и установите необходимую высоту руля, затем закройте зажим.



**4 - Откройте крышку батарейного отсека, расположенную под декой, с помощью отвертки. Поместите внутрь три батарейки типа AA, соблюдая полярность (в комплект не входят). Закрутите крышку батарейного отсека.
Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
Не смешивайте аккумуляторные и щелочные батарейки.
Замену батареек должны производить только взрослые!**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

amarobaby

ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение гарантийного срока, при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

Срок службы: 3 года с момента начала эксплуатации.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые изделия.

В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков. Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.

В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия. Срок ремонта зависит от его сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Изделия с механическими, термическими и химическими повреждениями.
2. Изделия, внутри которых обнаружена влага или следы жидкостей.
3. Изделия, которые подвергались попыткам вскрытия или самостоятельного ремонта.
4. Поломки, вызванные неправильной эксплуатацией, а также отсутствием обслуживания и ухода за изделием согласно инструкции.
5. Поломки и дефекты, вызванные попаданием грязи, пыли и других инородных частиц и предметов в элементы изделия
6. Ходовую часть изделия: колёса, вилки, крепления колёс, втулки, пружины и т.д.
7. Косметические повреждения, вызванные естественным износом, ржавчина, стирание, повреждение нитей, разрывы элементов и т.д.
8. Утерю элементов изделия.
9. Аксессуары, молнии, заклёпки, болты, наклейки, надписи, бирки, ярлыки и документацию, прилагаемую к изделию.
10. Обесцвечивание элементов, вызванное длительным воздействием солнечного света.
11. Повреждения, связанные с неправильным хранением и транспортировкой.
12. На периодическое техническое обслуживание изделия.
13. На работы по замене запасных частей и комплектующих, произведенных по желанию покупателя и не вызванных недостатками изделия.
14. На загрязнения, в том числе вызванные нарушением режима стирки и ухода за тканями изделия.

Вопросы, не затронутые в данном гарантийном талоне, касающиеся гарантийных обязательств производителя (продавца), решаются согласно законодательства РФ.

Производитель гарантирует, что изделие передано в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации.

В случае необходимости замены или ремонта устройства по гарантийным обязательствам следует обратиться к продавцу.

Поставщик и уполномоченная организация
по претензиям к изготовителю по качеству продукции
от потребителей:ООО «Гранд Торг»,
142715, Московская область, Ленинский район,
г. Видное, деревня Апаринки, строение 1, офис 5.
Тел.: +7 495 150 5551



www.amarobaby.ru