


amarobaby
FOR BABY WITH LOVE

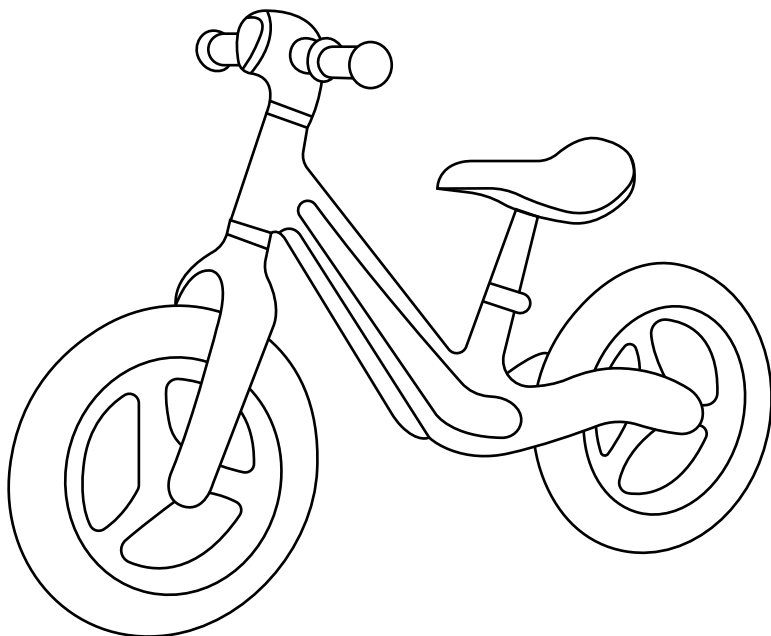

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЕГОВЕЛ ДВУХКОЛЁСНЫЙ

TWINKLE

Важно! Прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.
Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем Вам приятного пользования. Наши продукты разработаны с заботой о комфорте и безопасности Вашего ребенка. Для безопасного использования продукта внимательно следуйте инструкции. Этот продукт соответствует ТР ТС 008/2011.

Срок службы изделия:

2 года с момента начала эксплуатации.

Описание:

Игрушка на колесах для катания детей, несущая на себе массу тела ребенка.

Предназначено для детей старше 3 лет.

Предназначен для езды на открытом воздухе.

Торможение осуществляется ногами, у беговела нет тормозной системы.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых!
- Не предназначено для детей до 3-х лет.
- Не предназначено для использования при нагрузке свыше 45 кг.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте!
- Сборку должны производить только взрослые.
- Не пытайтесь самостоятельно вносить изменения в конструкцию беговела. Используйте только оригинальные запчасти, предоставленные производителем.
- Не предназначено для экстремального катания, выполнения трюков и опасных маневров.
- Беговел предназначен для катания только одного ребенка.
- Не предназначено для езды по песку, неровностям, лужам. Избегайте попадания воды!
- Запрещается катание в опасных местах: на проезжей части, в транспорте, на крутых склонах, вблизи водоемов. Площадки для скейтборда (скейт/бmx парки) не предназначены для езды на беговеле.
- Беговел нельзя использовать на дорогах общего пользования и общественных местах, специально не предназначенных для игр детей.
- Не позволяйте использовать беговел ребенку в темное время суток и при плохой видимости.
- Беговел не должен использоваться вблизи лестниц, порогов, нагревательных приборов.
- Не допускайте слишком высокой скорости езды.
- Во избежание травм от падения и столкновений во время катания надевайте защитные аксессуары (шлем, перчатки, наколенники и налокотники).
- Используйте спортивную обувь. Не допускайте катание босиком.
- Проверяйте беговел перед каждым использованием. В случае обнаружения недостатков прекратить использование!
- Проверяйте все крепления, надёжность соединений и штоки.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


- Для очистки всех элементов используйте сухую мягкую ткань или губку с мягким моющим раствором. Избегайте попадание влаги на световую панель, колонку и батарейный отсек-они не герметичны!
- Запрещается использовать любые абразивные средства!
- Не используйте спиртосодержащие моющие средства, растворители, отбеливатели.
- Всегда оставляйте изделие в сухом виде.
- Храните в хорошо проветриваемом помещении.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги и высоких температурных перепадов.
- При обнаружении неисправности и по вопросам, связанным с использованием или ремонтом изделия, обращайтесь к фирме-продавцу.

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

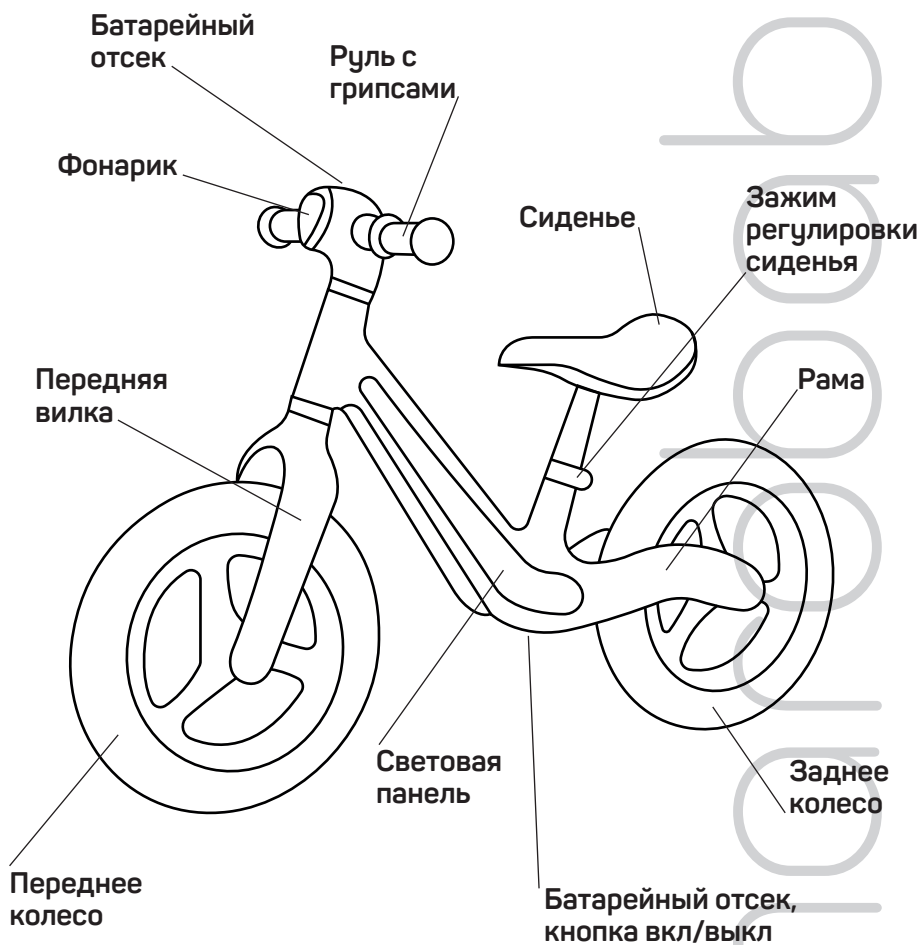


СБОРКА БЕГОВЕЛА


1. Этапы установки руля:

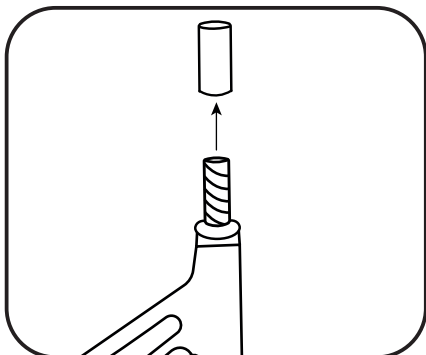

Зафиксируйте вилку в устойчивом положении, в верхней части рулевой стойки, внутри, расположен винт, которым крепиться руль. Открутите его и снимите защитную накладку.

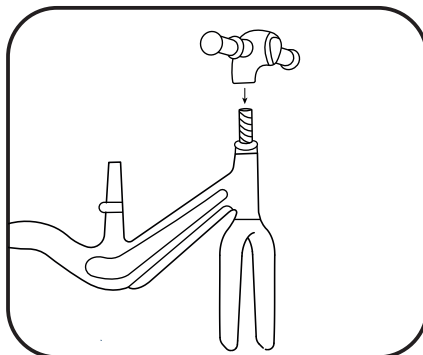


Наденьте руль на стойку, фонарь должен располагаться спереди.

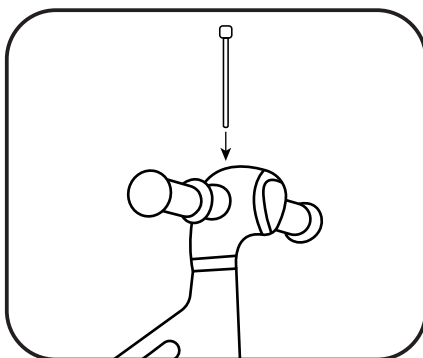

Далее установите винт в отверстие на руле и затяните его. Убедитесь, что руль закреплен надежно!

СБОРКА БЕГОВЕЛА

2. Установка переднего колеса:

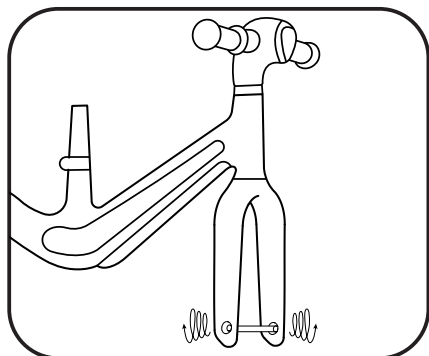

Раскрутите винты на втулке, закрепленной на вилке переднего колеса.


Далее снимите с нее пластиковые заглушки и установите их по обоим сторонам колеса, поверх подшипников. Установите колеса в вилку и проденьте втулку с любой стороны так, чтобы она прошла через подшипники.

Далее затяните винтом втулку и убедитесь, что колесо надежно закреплено.

- С помощью отвертки раскрутите винты батарейных отсеков, расположенных снизу на раме и на руле. Установите 3 батарейки типа AAA 1,5V в нижнем отсеке; установите 2 батарейки типа AAA 1,5V на руле (в комплект не входят). Включите подсветку, чтобы убедиться в правильности установки. Соблюдайте полярность. Далее установите защитные крышки обратно, закручивая винты.

ПОДСВЕТКА И МУЗЫКА

- Для включения штатной музыки и подсветки необходимо включить тумблер, расположенный внизу рамы. Bluetooth включается при расположении тумблера в противоположное положение
- Для включения фонарика нажмите кнопку на руле.

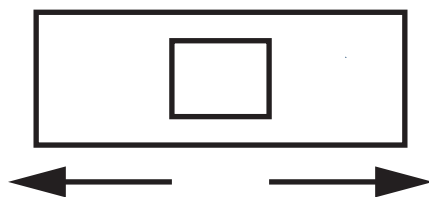

**Включение штатной музыки и подсветки
Bluetooth (GY-BT)**

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

amarobaby

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

Артикул изделия:

Модель: **Twinkle**

Дата продажи:

Продавец:

Подпись:

Печать продавца:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение гарантийного срока, при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

Срок службы: 2 года с момента начала эксплуатации.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые изделия.

В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1) Косметические повреждения, вызванные естественным износом, или повреждения вызванные несчастным случаем или падением, или несоблюдением правил и условий ухода и эксплуатации.

2) Повреждения, связанные с неправильным использованием или небрежностью, неправильным хранением и транспортировкой.

3) Повреждения, вызванные попытками самостоятельного ремонта или ремонта неуполномоченными лицами.

4) Термические или химические повреждения устройства.

5) Повреждения, вызванные попытками открыть или разобрать изделие, или его аксессуары.

6) Обесцвечивание элементов, вызванное длительным воздействием солнечного света.

Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности входящие в комплектность товара, если их замена с разборкой изделия:

- Элементы подверженные естественному износу: шины (включая внутренние баллоны), ручки руля, колесные обода, подшипники, седло.

- Шайбы, гайки, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

- На периодическое техническое обслуживание беговела.

- На ремонт и замену деталей, связанных с естественным износом (смазка, износ покрышек и камер, тормозных колодок, шарниров подвески и т. д.)

- На радиальное и торцевое биение колёс (восьмёрка), возникшее в процессе эксплуатации.

- На механическое повреждение любых деталей в результате падения или аварии.

- На повреждения, связанные с проколами, порезами, разрывами камер и велосипода.

- На работы по замене запасных частей и комплектующих, произведенных по желанию покупателя и не вызванных недостатками беговела.

- На повреждения или коррозии, возникшие в результате воздействия каких-либо внешних факторов, включая сколы и царапины от камней, воздействие соли, града и т. д.

Производитель гарантирует, что изделие передано в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации.

В случае необходимости замены или ремонта устройства по гарантийным обязательствам следует обратиться к продавцу.

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием удалите все пластиковые
упаковочные элементы, храните их в недоступном
для детей месте!

Поставщик и уполномоченная организация
по претензиям к изготовителю по качеству продукции
от потребителей: ООО «Гранд Торг»,
142715, Московская область, Ленинский район,
г. Видное, деревня Апаринки, строение 1, офис 5.
Тел.: +7 495 150 5551



www.amarobaby.ru