


amarobaby
FOR BABY WITH LOVE

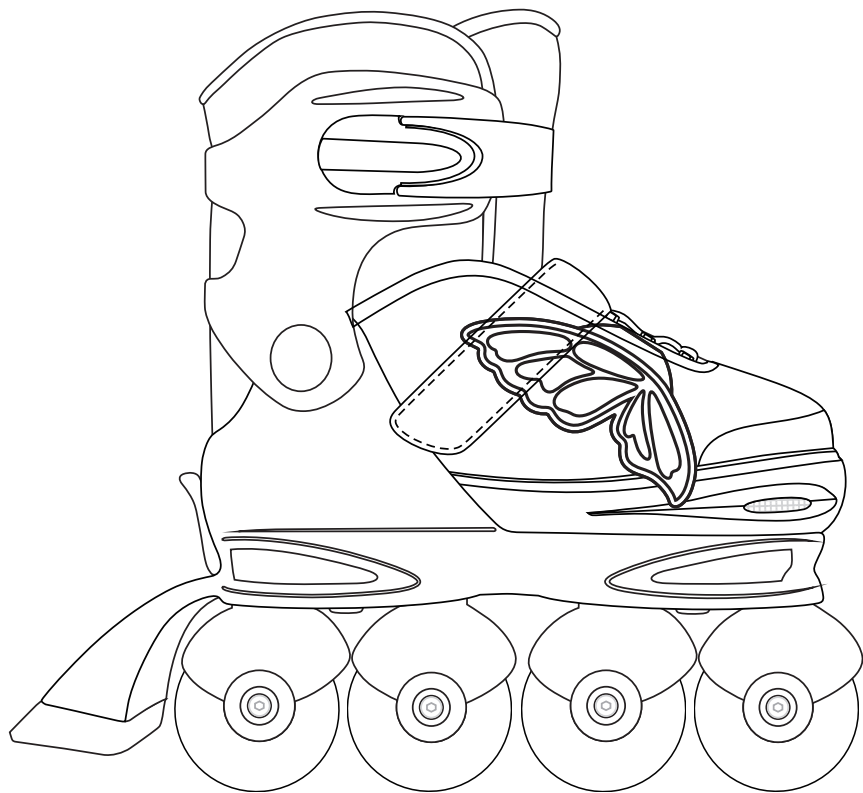

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РОЛИКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 3 В 1

MAGIC

Важно! Прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.
Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем Вам приятного использования. Наши продукты разработаны с заботой о комфорте и безопасности Вашего ребенка. Для безопасного использования продукта внимательно следуйте инструкции.

Срок службы изделия: 2 года с момента начала эксплуатации.

Ролики многофункциональные 3 в 1

Торговая марка: AMAROBABY

Модель: Magic

Материал: полипропилен, текстиль, ПВХ, металл.

Подшипник: ABEC-7

Колёса: полиуретан, со светом (при движении), регулируются в трёх положениях.

Роликовые коньки предназначены для передвижения по твёрдым ровным поверхностям и обладают функцией регулировки по размеру.

Комплектация: роликовые коньки - 1 пара, сумка-переноска - 1шт.

Изготовитель: YongKang Yijiu Yijiu Industry Co.,Ltd

Адрес изготовителя: 2/F, No.7, Jiangong Enterprise Park, Xiangzhu Town, Yongkang city, Jinhua city, Zhejiang province, China

Страна производителя: Китай.

Импортер, поставщик и уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей: ООО «ГРАНД ТОРГ», Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, д. Апаринки, строение 1, офис 5.

Телефон: +7 495 150 55 51

Дата изготовления: см. на упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые изделия.

В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- 1) Косметические повреждения, вызванные естественным износом, или повреждения, вызванные несчастным случаем, падением или несоблюдением правил и условий ухода и эксплуатации.
- 2) Повреждения, связанные с неправильным использованием или небрежностью, неправильным хранением и транспортировкой.
- 3) Повреждения, вызванные попытками самостоятельного ремонта или ремонта неуполномоченными лицами.
- 4) Термические или химические повреждения устройства.
- 5) Повреждения, вызванные попытками открыть или разобрать изделие или его аксессуары.
- 6) Обесцвечивание элементов, вызванное длительным воздействием солнечного света.

Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы, подверженные естественному износу: колеса.
- Шайбы, гайки, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.
- На периодическое техническое обслуживание изделия.
- На механическое повреждение любых деталей в результате падения или аварии.
- На работы по замене запасных частей и комплектующих, произведенных по желанию покупателя и не вызванных недостатками изделия.
- На повреждения или коррозии, возникшие в результате воздействия каких-либо внешних факторов, включая сколы и царапины от камней, воздействие соли, града и т. д.

Производитель гарантирует, что изделие передано в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации.


В случае необходимости замены или ремонта устройства по гарантийным обязательствам следует обратиться к продавцу.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для очистки всех элементов используйте сухую, мягкую ткань или губку с мягким моющим раствором.
- Запрещается использовать любые абразивные средства!
- Не используйте спиртосодержащие моющие средства, растворители, отбеливатели.
- Храните в сухих и хорошо проветриваемых помещениях.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги и резким температурным перепадам.


РЕГУЛИРОВКА

Регулировка размера

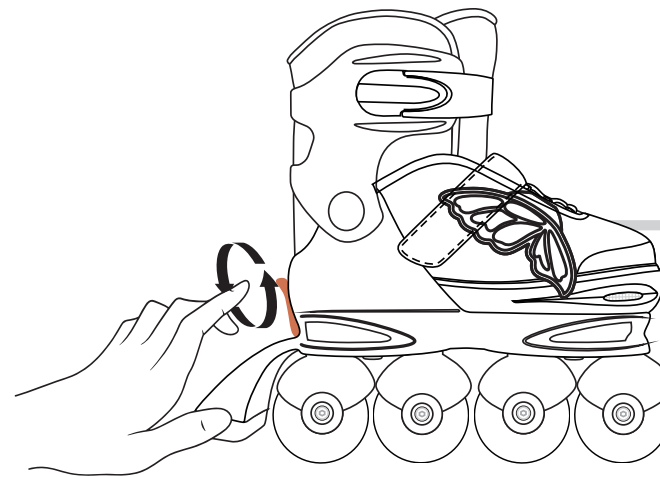

Большим пальцем отогните регулировочный рычаг. Поверните его против часовой стрелки для увеличения размера и по часовой стрелке для уменьшения размера. Для фиксации размера вставьте регулировочный рычаг обратно до фиксации! Обязательно проверьте фиксацию!

Регулировка колёс

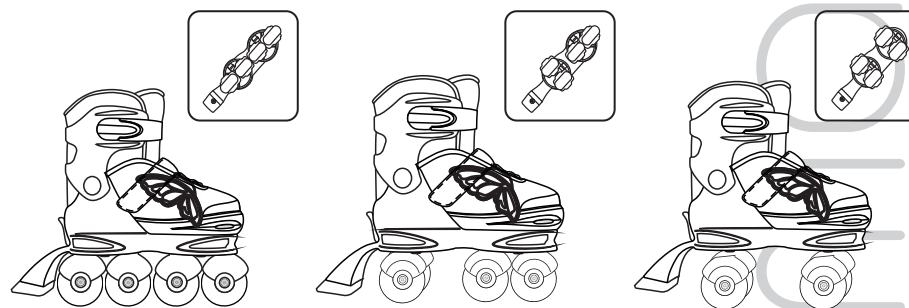


Положение 1


Положение 2

Положение 3


РЕГУЛИРОВКА

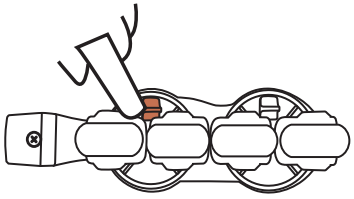

Нажмите и удерживайте кнопку регулировки колёс.

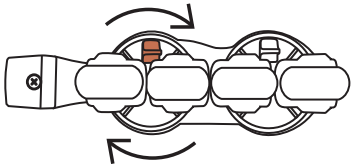

Поверните колёса, чтобы изменить положение.

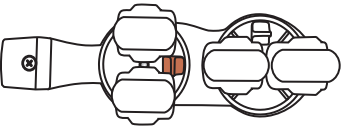

Отпустите кнопку, как только колёса окажутся в нужном положении, чтобы зафиксировать их.

После регулировки колёс убедитесь в надёжной фиксации!
Колёса должны вращаться плавно без раскачивания.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:

МОДЕЛЬ: **Magic**

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых!
- Не предназначено для детей до 3 лет.
- Не предназначено для использования при нагрузке более 80 кг.
- Не предназначено для экстремального катания.
- Не предназначено для катания на неровных поверхностях, по песку и лужам.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы и храните в недоступном для детей месте.
- Во избежание травм от падения и столкновений во время катания надевайте защитные аксессуары (шлем, перчатки, наколенники, налокотники).
- Проверяйте роликовые коньки перед каждым использованием и, в случае обнаружения признаков повреждения или неисправности, немедленно прекратите их использование!
- Проверяйте перед каждым использованием крепление всех элементов.
- Перед катанием убедитесь, что все замки на роликах надёжно закреплены, нога в сапоге зафиксирована.
- Запрещается катание на пешеходных улицах, проезжей части, на крутых склонах, в пляжных зонах, вблизи от водоемов (бассейнов, озер и т.д.) и лестниц.
- Не допускайте, чтобы ребенок катался на роликовых коньках на слишком высокой скорости.
- Не рекомендуется использовать роликовые коньки в сумерках, в темное время суток или при плохой видимости!
- Данные роликовые коньки не предназначены для исполнения трюков и опасных маневров.
- Площадки для скейтборда (скейт/ВМХ парки) не пригодны для катания на данных роликах.
- Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в конструкцию роликовых коньков.
- Роликовые коньки нельзя использовать на дорогах общего пользования и в общественных местах, специально не предназначенных для игр детей.